

Mode d'emploi

Inteliforz Charging Tower



IMPORTANT :

Lire ce manuel avant de commencer à utiliser le dispositif

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou la mort, endommager le dispositif et nuire à l'environnement

Conserver le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer ultérieurement



Inteliforz Charging Tower destinée à la recharge de l'Inteliforz Pod Charging Tower, modèle 22-136

1. Généralités

Ce mode d'emploi concerne l'Inteliforz Charging Tower. Il contient des informations importantes sur sa première utilisation et son fonctionnement.

Lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'Inteliforz Charging Tower. Il contient des instructions importantes sur la sécurité et l'utilisation du dispositif.

Conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

2. Signification des symboles

Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'Inteliforz Charging Tower ou sur l'emballage.



Déclaration de conformité. Les dispositifs marqués de ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables telles qu'introduites et modifiées dans la législation britannique.



Indique la méthode de mise au rebut. Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une mise au rebut correcte permet d'éviter tout impact négatif sur l'environnement.

3. Table des matières

1. Généralités	2
2. Signification des symboles	2
3. Table des matières	2
4. Identification.....	3
4.1. Description du dispositif	3
4.2. Déclaration de conformité	3
5. Usage préconisé.....	4
6. Consignes de sécurité et mises en garde.....	4
7. Description du dispositif.....	5

7.1. Composition	5
8. Caractéristiques	6
8.1. Conception	6
9. Guide d'installation	7
10. Instructions particulières d'utilisation	10
11. Dépannage.....	10
12. Nettoyage/Entretien/Maintenance.....	10
13. Protection et confidentialité des données.....	10
14. Garantie.....	11
15. Informations sur l'entretien et les réparations	11
16. Fournisseur.....	11
17. Mise au rebut/Recyclage.....	11

4. Identification

4.1. Description du dispositif

Nom commercial du dispositif :	Inteliforz Charging Tower
Fonction du dispositif :	Chargeur pour Inteliforz Pod
Référence :	22-136

4.2. Déclaration de conformité

L'Inteliforz Charging Tower porte le marquage CE en vertu des règlements de l'UE 2014/30/EU et 2014/35/EU et le marquage UKCA en vertu des règlements de 2016 sur l'équipement électrique (sécurité) et sur la compatibilité électromagnétique, tels que modifiés pour application en Grande-Bretagne. Les déclarations de conformité peuvent être demandées à l'adresse (internet) suivante :

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 B-1070 Bruxelles, Belgique
info@ansell.eu | www.ansell.eu

Ansell (U.K.) Limited

Block C, Willerby Hill Business Park - Willerby -Hull - HU10 6FE - Royaume-Uni
info@ansell.eu | www.ansell.eu

5. Usage préconisé

Usage préconisé

Les dispositifs Inteliforz proposent une technologie portable pour la main, le poignet, le dos et l'épaule, qui délivre en temps réel des données et des informations mesurables sur les mouvements à risque afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques liés au travail.

La Charging Tower est conçue pour recharger l'Inteliforz Pod. Lorsqu'elle est raccordée à une alimentation électrique, la Charging Tower est en mode de fonctionnement et le Pod peut être chargé s'il est inséré dans un logement de la Charging Tower. Le voyant du Pod indique alors que la recharge est en cours.

Cette Charging Tower est uniquement destinée à être utilisée avec l'Inteliforz Pod.

N'utiliser la Charging Tower que de la manière décrite dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation sera considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures graves ou endommager le dispositif.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Toute utilisation inappropriée annule la garantie.

6. Consignes de sécurité et mises en garde



Danger

Chocs électriques/risques d'électrocution !

- Ne jamais ouvrir le boîtier ! Tout contact avec des pièces sous tension peut être mortel



Avertissement

Danger de mort !

- Ne brancher l'Inteliforz Charging Tower que sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre.



Attention !

Risque de dommage !

- Ne pas utiliser d'objets pointus ni tranchants pour ouvrir l'emballage, au risque d'endommager l'Inteliforz Charging Tower.

7. Description du dispositif

7.1. Composition

Contenu de l’emballage :

1. Charging Tower, y compris un lecteur de codes-barres industriel sur tablette (figure 2)
2. Alimentation, câble d'alimentation (3 mètres) et adaptateur secteur approprié (figure 1)
3. Clés d'accès à la tablette (figure 1)
4. Clés du casier à accessoires (figure 1)
5. Clé hexagonale pour l'installation et le retrait de la tablette (figure 1)



Figure 1

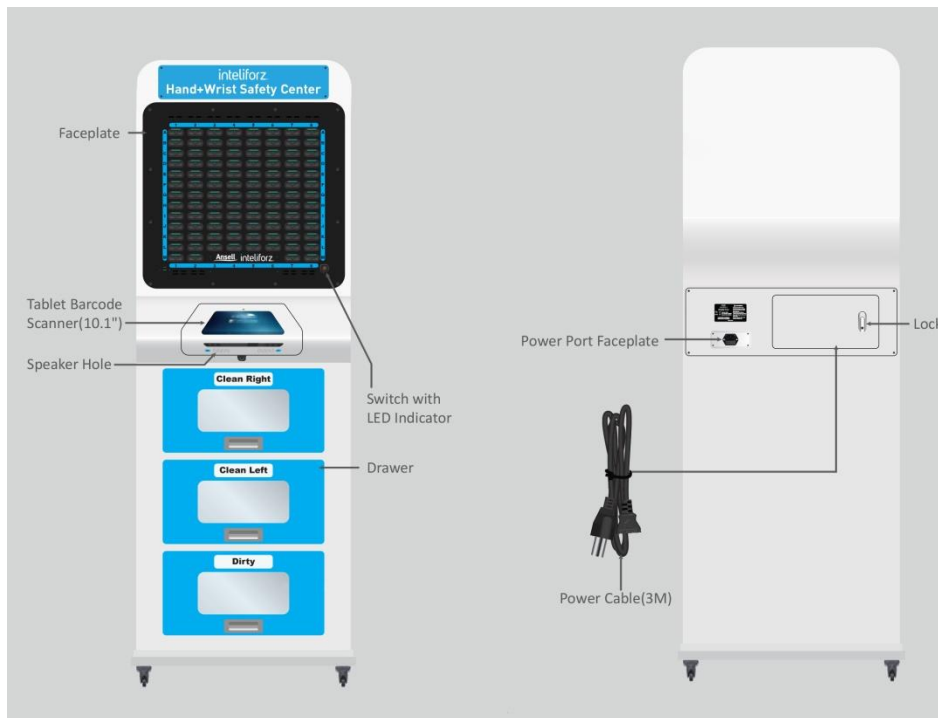


Figure 2

8. Caractéristiques

8.1. Conception

La Charging Tower peut recharger simultanément jusqu'à 100 Pods. Elle intègre des fonctions de protection des circuits contre les surintensités et les surtensions, et répond aux normes internationales en matière de sécurité.

Matériaux

Boîtier de la Charging Tower	Tôle laminée à froid - Blanche
Logement	PC- Noir
Alimentation électrique	Noir

Caractéristiques électroniques de la Charging Tower

Tension d'entrée	CA 90-264V
Fréquence d'entrée	47-63Hz
Efficacité d'entrée	91 %
Courant d'entrée max.	8 A
Tension de sortie	CC 5 V
Courant de sortie	40 A
Ondulation et bruit	200 mvp-p


Précision de la tension de sortie	$\pm 2,0 \%$
Régulation de ligne	$\pm 5 \%$
Régulation de charge	$\pm 1,0 \%$
Protection contre les surcharges	Puissance de sortie : 110 %-140 %
	Mode de protection : mode "Burp", pouvant être rétabli automatiquement après élimination des conditions anormales
Protection contre les surtensions	5,75 V-6,75 V
	Mode protection : coupe la tension de sortie et redémarre le système pour récupération
Protection contre la surchauffe	Mode protection : coupe la tension de sortie et la rétablit automatiquement lorsque la température redevient normale
Température de fonctionnement	$-20^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
Humidité acceptable	20-95 % HR
Température et humidité de stockage	$-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ et 10-95 % HR
Longueur du faisceau de câbles d'alimentation en courant alternatif	3 m

9. Guide d'installation

Guide d'installation de l'Inteliforz Charging Tower (CT1)

1. Remove CT1 Packaging

1) Open the wooden cover of Plywood Case with a Crowbar.

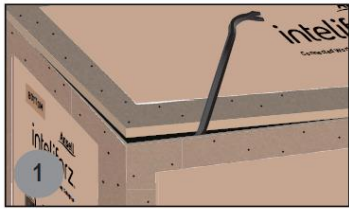

2) Pry the 4 sides of Plywood Case loose with the Crowbar and remove the nails.



3) Remove the Wooden Support with the Crowbar.



4) Move the CT1 from the wooden base of Plywood Case and stand it upright safely.



5) Cut open the Vacuum Bag, EPE Film and Stretch Film that wrap the CT1 with a pair of scissors.




Crowbar (FYI): https://www.amazon.com/TEKTON-3324-18-Inch-Wrecking-Bar/dp/B000NPT684/ref=sr_1_4?crd=3SV116TSNGEAT&keywords=crowbar&qid=1647310644&sprefix=crowbar%2Caps%2C317&sr=8-4



2. Install Tablet


1) Open the Accessory Warehouse on the back of CT1 and take out Tablet Panel Keys and Hex Wrench.

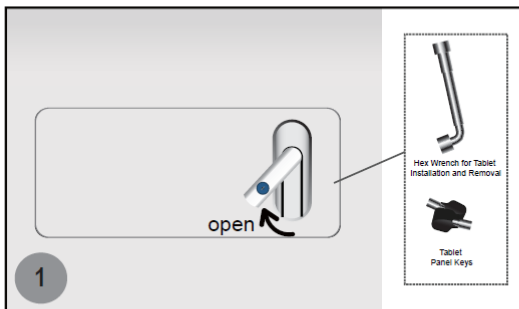


2) Open the Tablet Holder Frame with Tablet Panel Key and lift it up.



3) Pull the Latch to take out Tablet Holder Frame of CT1.

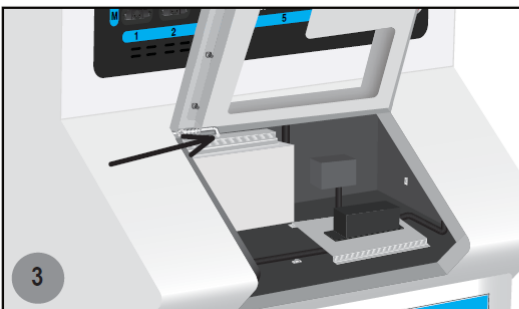

4) Unscrew the 6 Screws on the back of Tablet Holder Frame with Hex Wrench and remove the back plate.

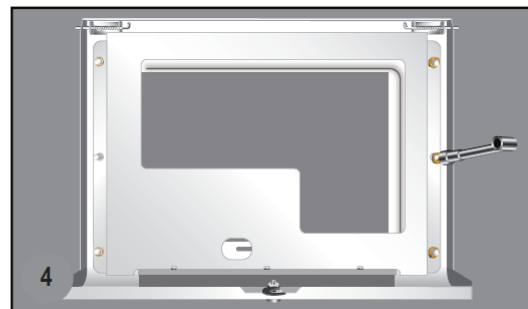

5) Place the Tablet in the Tablet Holder Frame in accordance with direction.




6) Cover the Tablet with the back plate and tighten the 6 Screws with Hex Wrench.



7) Pull the Latch to install Tablet Holder Frame into CT1.




8) Connect Tablet to its Charger and insert the Charger to the Socket inside CT1, then lock the Tablet Holder Frame with Tablet Panel Key.



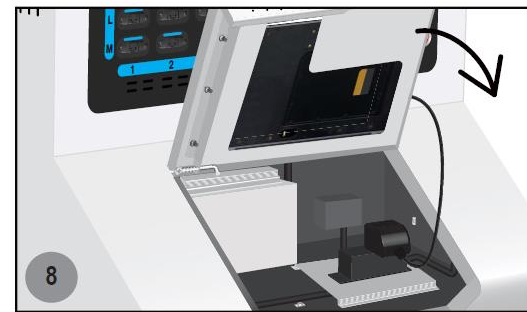


3. System Operation

1) Take out Power Cable from Accessory Warehouse and then connect it with CT1 and plug it into Wall Socket.

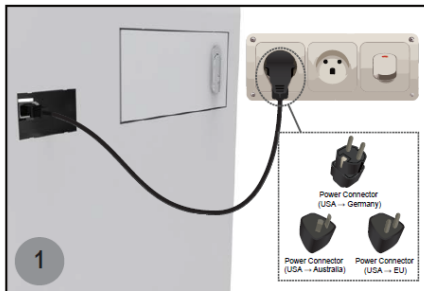

2) Push the Power Button on the Faceplate to turn CT1 on and then push and hold the Power Button of Tablet for 5s to power it on.

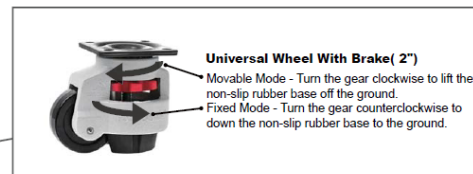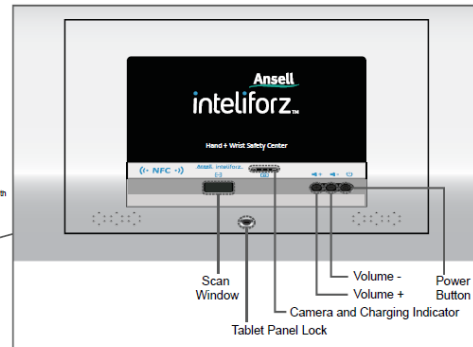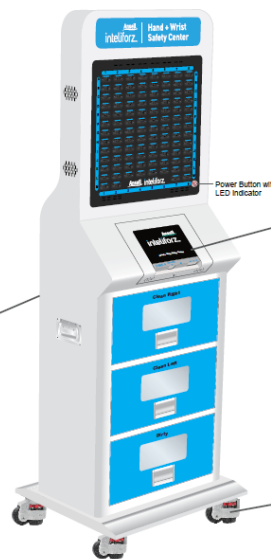

10. Instructions particulières d'utilisation

Mode POWER OFF

La Charging Tower se trouve par défaut en mode POWER OFF. Dans ce mode, la fonction de recharge du système est désactivée.

Mode POWER ON

En mode POWER OFF, relier le bloc et le câblé d'alimentation CA au secteur, puis appuyer sur le bouton d'alimentation de la face avant pour mettre l'appareil sous tension (le voyant LED est rouge en mode POWER ON). Une fois sous tension, le système permet d'effectuer les fonctions de charge suivantes :

- Insérer le(s) Pod(s) dans le(s) logement(s) pour le(s) recharger
- Connecter la tablette à l'alimentation CC spécifiée, puis insérer la fiche CC dans la prise située sous le cadre de support de la tablette pour alimenter en continu / recharger la batterie de la tablette.

Lorsque le système est sous tension, appuyer sur le bouton d'alimentation de la face avant pour le mettre hors tension (le voyant LED s'éteint).

11. Dépannage

	Problème	Cause possible	Solution
1.	Le Pod ne s'allume pas quand il est inséré dans le chargeur	Le Pod ne se recharge pas	Insérer le Pod dans un autre logement. S'il se recharge dans cet autre logement, il se peut que le premier logement soit défectueux. S'il ne s'y recharge pas, il se peut que le Pod soit défectueux. Dans tous les cas, contacter le service support d'Ansell.

12. Nettoyage/Entretien/Maintenance

Le dispositif ne demande aucun entretien.

13. Protection et confidentialité des données

S.O.

14. Garantie

La garantie de ce dispositif fait partie de votre contrat Inteliforz.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Toute utilisation inappropriée annule la garantie.

15. Informations sur l'entretien et les réparations

Les réparations ne peuvent être effectuées que par des professionnels qualifiés. Seul le fabricant peut apporter des modifications aux dispositifs.

Nous nous tenons à votre disposition pour réparer toute défaillance ou dommage causé au dispositif. Prendre contact avec notre service clientèle :

Inteliforz.Customer.Service@Ansell.com

16. Fournisseur

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 B-1070 Bruxelles, Belgique
info@ansell.eu | www.ansell.eu

Ansell (U.K.) Limited

Block C, Willerby Hill Business Park - Willerby - Hull - HU10 6FE - Royaume-Uni
info@ansell.eu | www.ansell.eu

Service clientèle : Inteliforz.Customer.Service@Ansell.com

17. Mise au rebut/Recyclage

Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.



MISE AU REBUT DU DISPOSITIF

Ne pas jeter le dispositif avec les ordures ménagères !

Confier le dispositif à une déchetterie, pour qu'il soit mis au rebut après un tri approprié.

Ce dispositif est étiqueté conformément à la directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La directive prévoit la reprise et le recyclage des déchets d'équipements dans l'ensemble de l'UE.

Recyclage

Séparer l'emballage et le dispositif électrique par type de matériau en vue de leur mise au rebut.