

Combinaisons de protection réutilisables contre les éclaboussures, conçues pour les premiers intervenants en cas d'accidents chimiques.

- **Protection spécialisée :** La combinaison de protection chimique réutilisable AlphaTec® 66-300 modèle 146 est munie d'une bosse et d'une cagoule et est spécialement conçue pour les premiers intervenants en cas d'accidents chimiques.
- **Défenses renforcées :** Cette combinaison de protection s'adapte à la tenue de feu et à l'appareil respiratoire isolant (ARI), garantissant ainsi un niveau de sécurité accru.
- **Plus de confort et de commodité :** Cette combinaison de protection contre les risques est fabriquée dans un tissu solide mais souple et flexible, ce qui garantit le confort de l'utilisateur et nécessite un espace de stockage minimal.
- **Protection améliorée :** Grâce à sa résistance biologique et chimique, cette combinaison antistatique jaune verdâtre protège contre les alcalis, les acides et les agents infectieux.
- **Performance certifiée :** En outre, cette combinaison de protection intégrale est certifiée conforme à la norme EN 14605:2005, type 4 (étanche aux pulvérisations).



Secteurs industriels

- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Industrie chimique
- Secteurs industriels

Applications

- Manipulation de produits chimiques
- Interventions d'urgence
- Lutte contre les incendies et premiers secours
- Équipes d'intervention d'urgence
- Équipe d'intervention en matières dangereuses
- Nettoyage de citernes et d'équipements industriels
- Pétrochimie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Combinaison réutilisable avec bosse et capuche :** conçue pour les premiers intervenants
- **S'adapte à la tenue de feu et à l'ARI :** meilleure protection personnelle
- **Tissu solide, doux et flexible :** combinaison de protection contre les produits chimiques confortable

Diagramme des matériaux



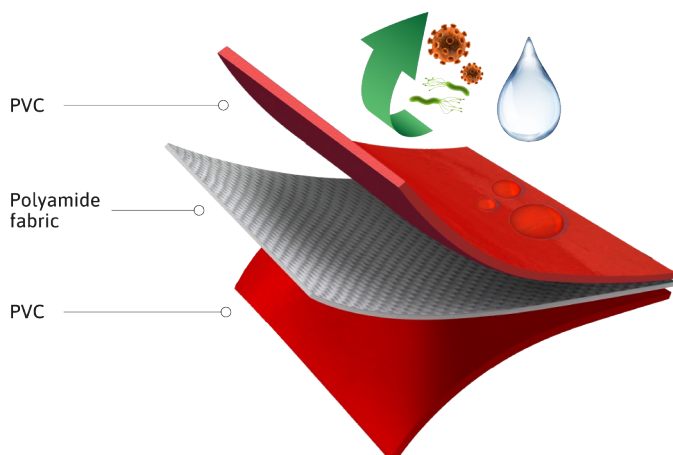


Diagramme des joints

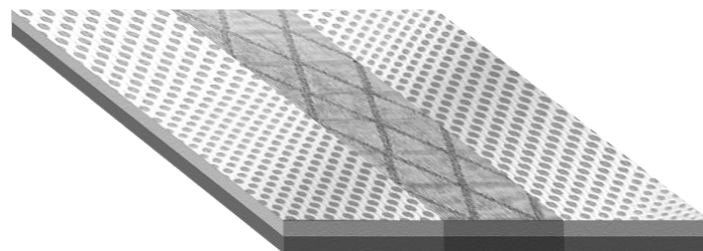

Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Rouge
Pays d'origine	Lituanie
Modèles disponibles	146, 146-G09
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu polyamide, enduit PVC des deux côtés
Référence du produit	66-300 Modèle 146
Vue d'ensemble des normes	• EN 14605:2005 + A1:2009, type 4 (étanche aux pulvérisations) • EN 14126:2003 (protection contre les agents infectieux) • EN 1149-5:2008 (matériau de la combinaison antistatique)
Durée limite de stockage	7 years

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	- Deux ouvertures verticales sur la poitrine, par lesquelles passe le tuyau de demande - Fermeture à glissière en nylon extra longue, placée sur le devant de la combinaison, pour faciliter l'enfilage lors du port d'un ARI - Élastique à la taille pour un bon ajustement - Manches ouvertes avec fermeture auto-agrippante, ou équipées de gants AlphaTec® 08-354 (Scorpio) - S'ils sont équipés, les gants sont fixés avec un système d'anneau de gant à baïonnette, qui permet un échange rapide et simple des gants - Jambes ouvertes avec fermeture auto-agrippante - Genoux renforcés pour offrir une résistance supplémentaire à l'abrasion
Gants et fixations	Manches ouvertes avec bandes auto-agrippantes ou équipées de gants AlphaTec® 08-354 (Scorpio). S'ils sont équipés, les gants sont fixés à l'aide d'un système d'anneau de gant à baïonnette, qui permet un remplacement rapide et simple des gants.
Chaussures et fixations	Jambes ouvertes avec fermeture auto-agrippante. Bottes non comprises mais disponibles sur commande.
Fermeture à glissière	Fermeture à glissière en nylon extra-longue pour un enfilage aisé avec un ARI. La fermeture à glissière est placée à l'avant de la combinaison et est recouverte d'un double rabat de protection contre les éclaboussures doté d'une fermeture Velcro sur toute la longueur.
Équipements inclus dans chaque livraison	• 2 goupilles de verrouillage de rechange pour le système à baïonnette • 1 kit de graissage Molykote pour les joints toriques du système à baïonnette • 1 stick de graissage pour la fermeture à glissière

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

