

Precedentemente noto come: TRELLECHEM® Splash 1500

## Tuta protettiva riutilizzabile contro gli schizzi, progettata per i primi soccorritori in caso di incidenti chimici..

- **Protezione specializzata:** La tuta protettiva per sostanze chimiche riutilizzabile AlphaTec® 66-300 Modello 146 è dotata di gobba e cappuccio ed è stata appositamente progettata per i primi soccorritori in caso di incidenti chimici.
- **Difese potenziate:** Questa tuta protettiva si adatta all'equipaggiamento antincendio e all'SCBA, garantendo livelli di sicurezza superiori.
- **Maggiore comfort e convenienza:** Essendo realizzata in tessuto resistente ma morbido e flessibile, questa tuta Hazmat garantisce il comfort di chi la indossa e richiede uno spazio minimo di stoccaggio.
- **Protezione migliorata:** Grazie alla sua resistenza biologica e chimica, questa tuta antistatica giallo-verde protegge da alcali, acidi e agenti infettivi.
- **Prestazioni certificate:** Inoltre, questa tuta di protezione integrale è certificata secondo gli standard EN 14605:2005, Tipo 4 (a tenuta di spruzzi).



## Industrie

- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Chimica
- Industria


## Applicazioni

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Servizi di emergenza
- Antincendio & salvataggio
- Servizi di pronto intervento
- Squadre per operazioni in presenza di sostanze pericolose
- Pulizia industriale e di cisterne
- Prodotti petrolchimici


## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Tuta riutilizzabile con gobba e cappuccio:** progettata per i primi soccorritori.
- **Si adatta alla parte superiore dell'equipaggiamento antincendio e dell'SCBA:** maggiore protezione personale.
- **Tessuto resistente, morbido e flessibile:** tuta chimica confortevole


## Diagramma del materiale

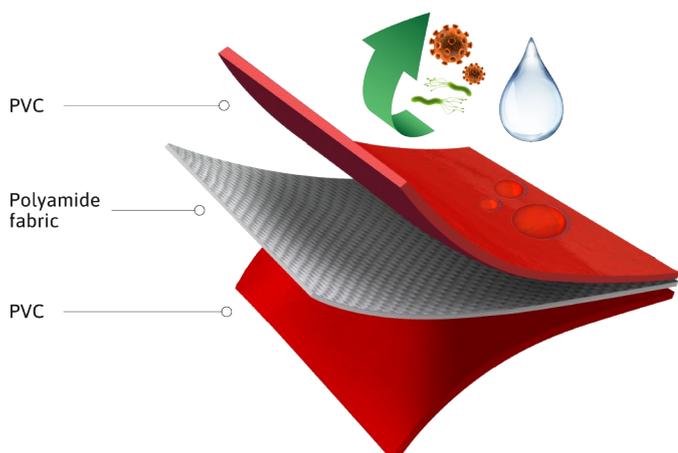

## Diagramma di cucitura

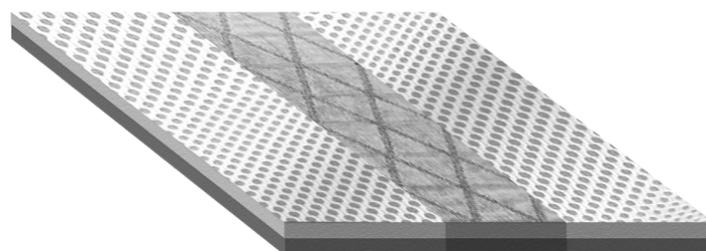

## Performance Standards

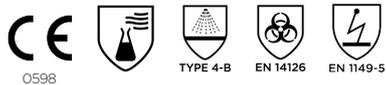

## Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Rosso
Paese di origine	Lituania
Modelli disponibili	146, 146-G09
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Tessuto in poliammide, rivestito in PVC su entrambi i lati
Modello del prodotto	66-300 Model 146
Quadro generale standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 14605:2005 + A1:2009, tipo 4 (a tenuta di spruzzi)</li><li>• EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi)</li><li>• EN 1149-5:2008 (materiale della tuta antistatica)</li></ul>
Durata	7 years

## Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
<b>Caratteristiche del disegno</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Due aperture verticali sul petto, da cui passa il tubo di richiesta</li><li>- Cerniera in nylon extra lunga, posta sulla parte anteriore della tuta, per facilitare la vestizione quando si indossa un SCBA</li><li>- Elastico in vita per una buona vestibilità</li><li>- Maniche aperte con chiusura a strappo, o dotate di guanti AlphaTec® 08-354 (Scorpio)</li><li>- Se dotati, i guanti sono fissati con un sistema di anelli a baionetta, che offre una sostituzione rapida e semplice dei guanti</li><li>- Gambe aperte con chiusura a strappo</li><li>- Ginocchia rinforzate per fornire una maggiore resistenza all'abrasione</li></ul>
<b>Guanti e attacchi</b>	Maniche aperte con cinturini a strappo o guanti AlphaTec® 08-354 (Scorpio). Se in dotazione, i guanti sono fissati con un sistema ad anello con attacco a baionetta, per un cambio rapido e facile del guanto.
<b>Calzature e attacchi</b>	Gambe aperte con chiusura a strappo. Stivali non inclusi ma disponibili su ordinazione.
<b>Cerniera</b>	Cerniera in nylon extralunga per facile vestibilità quando si indossa l'apparato di respirazione autonomo. La cerniera è posta sul davanti della tuta ed è coperta da un doppio risvolto/protezione antispruzzi con chiusura a gancio e occhiello su tutta la lunghezza.
<b>Inclusi in ogni consegna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 agganci extra per il sistema ad anello con attacco a baionetta</li><li>• 1 lubrificante Molycote per guarnizioni (O-ring) nel sistema ad anello con attacco a baionetta</li><li>• 1 applicatore di grasso per lubrificazione della cerniera</li></ul>

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Regioni dell'Asia Pacifico**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**America Latina & Caraibi**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

